838G

DIGITALER ANRUFBEANTWORTER

DIGITAL ANSWERING MACHINE

BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS

AUDIOLINE

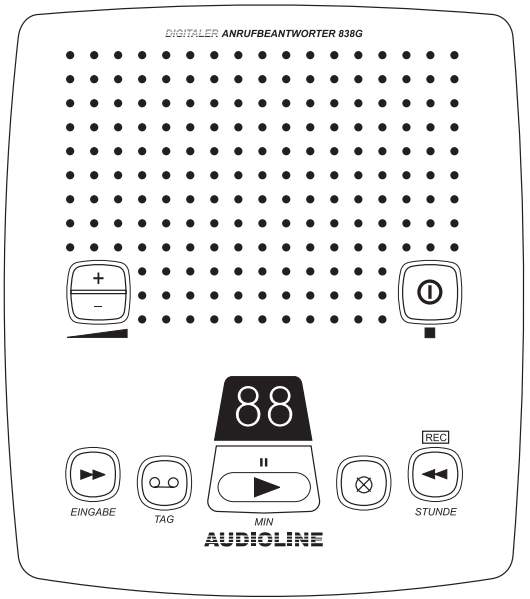

INHALTSVERZEICHNIS

1. INBETRIEBNAHMNE 4
1.1 Batterie einsetzen ----------4
1.2 Anrufbeantworter anschliessen ----------4
1.3 Einstellen der Tag- und Zeitansage ----------5

2. BEDIENUNG 6
2.1 Ansage aufnehmen ----------6
2.2 Ansagen kontrollieren ----------7
2.3 Anrufbeantworter einstellen ----------7
2.4 Anrufbeantworter ein - ausschalten ----------7
2.5 Aufnahmezeit für eingehende Nachrichten begrenzen ----------7
2.6 Mithören ----------8
2.7 Anrufbeantworter unterbrechen ----------8
2.8 Notizen aufnehmen ----------8
2.9 Telefongespräche aufnehmen ----------9
2.10 Nachrichten abhören ----------9
2.11 Nachrichten löschen ----------10

3. FERNABFRAGE 12
3.1 Berechtigungscode ----------12
3.2 Fernabfrage über Telefon ----------12
3.3 Fernabfrage über Fernabfrage- Sender ----------12
3.4 Die gebührenfreie Vorfernabfrage ----------13
3.5 Möglichkeiten der Fernabfrage ----------13
3.5.1 Nachrichten abhören/löschen 14
3.5.2 Ansage neu aufnehmen
3.5.3 Memo aufnehmen 15
3.5.4 Raumüberwachung 15
3.5.5 Anrufbeantworter ausschalten 15
3.6 Fern-Einschalten ----------15
3.7 Fernabfrage bei zu wenig Speicherkapazität ----------16

4. WICHTIGE INFORMATIONEN 16
4.1 AUDIOLINE Netzteil ----------16
4.2 Reset durchführen ----------16
4.3 Pflegetips ----------17
4.4 Fehlersuche ----------17
4.5 Garantie ----------18
4.6 Sicherheitshinweise ----------18

OPERATING INSTRUCTIONS 21

BEDIENELEMENTE

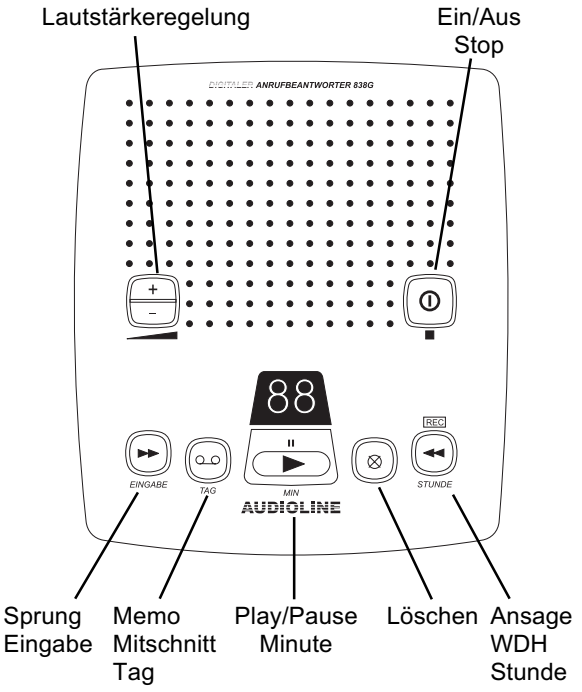

Rückseite

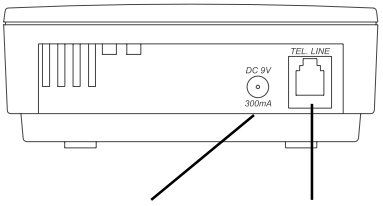

Rechte Seite

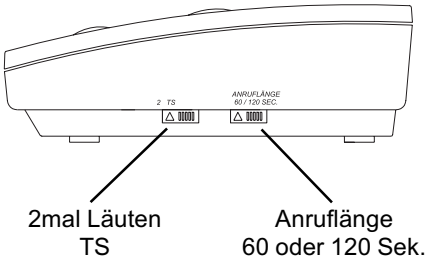

1. INBETRIEBNAHME

1.1 BATTERIE EINSETZEN (nicht im Lieferumfang)

Da Ihr AUDIOLINE 838G alle Informationen, wie Ihre Ansage, alle eingegangenen Nachrichten und die Tag- und Zeitansage digital speichert, wird eine Batterie benötigt, welche die Daten im Falle eines Stromausfalles (oder es wird versehentlich das Netzteil aus der Steckdose gezogen) sichert. Sie benötigen eine Alkali 9 V Block-Batterie.

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite Ihres Anrufbeantworters. Entfernen Sie die Schraube und öffnen Sie das Batteriefach.

2. Verbinden Sie nun den Adapter mit der Batterie. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.

3. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach und schliessen Sie das Fach mit der Schraube.

Ist die Batterie verbraucht oder ist keine Batterie eingesetzt, wird im Display "bL" angezeigt. Während der Anrufbeantworter mit dem Netzteil verbunden ist, wird kein Batteriestrom verbraucht.

1.2 ANRUFBEANTWORTER ANSCHLIESSEN

Stellen Sie Ihren Anrufbeantworter in der Nähe des Telefons und einer Steckdose auf. Verbinden Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten Telefonkabels mit der Telefonbuchse auf der Rückseite des AUDIOLINE 838G und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrer TAE-Anschlußssdose (Kodierung N = für Zusatzgeräte wie Anrufbeantworter/ Telefax). Stecken Sie das Netzteil in eine vorschriftsmäßig installierte Schukosteckdose, und das andere Ende in die Buchse auf der Rückseite des AUDIOLINE 838G. Besitzen Sie nicht die richtigen Anschlüsse, wenden Sie sich bitte an Ihren Telefonnetzbetreiber.

Ihr neuer Anrufbeantworter benötigt beim ersten Einschalten einige Sekunden, um alle Funktionen zu initialisieren. Das Display zeigt dazu für einige Sekunden die Anzeige "CL".

Nach mehreren Signaltönen zeigt das Display abwechselnd die folgenden Einstellungen:

bl	=	Batterie verbraucht oder keine eingebaut.
--	=	Uhrzeit und/oder die Ansagen sind nicht eingegeben.
00	=	Es sind keine Nachrichten aufgezeichnet.

1.3 EINSTELLEN DER TAG- UND ZEITANSAGE

Zu jeder eingehenden Nachricht wird der Tag und die genaue Uhrzeit gespeichert, so dass Sie immer wissen, wann die Anrufer Ihre Nachrichten hinterlassen haben. Um die Tag- und Zeitansage einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Taste EINGABE drücken und gedrückt halten.

2. Nach einem Signalton die Taste TAG drücken und gedrückt halten.

   Sie hören nun nacheinander alle Tage der Woche. Im Display werden zusätzlich die Wochentage wie folgt angezeigt:

   00 = Sonntag, 01 = Montag, 02 = Dienstag,
   03 = Mittwoch, 04 = Donnerstag, 05 = Freitag,
   06 = Samstag

   Nachdem Sie den richtigen Tag gehört haben:

3. Taste TAG loslassen und Taste EINGABE weiterhin gedrückt halten.

4. Taste STD (Stunde) drücken und gedrückt halten. Sie hören nun nacheinander die Stunden: “eins, zwei ...”. Die Stundenangabe wird zusätzlich auf dem Display angezeigt. Wenn Sie die korrekte Stundenangabe gehört haben:

5. Taste STD loslassen und Taste EINGABE weiterhin gedrückt halten.

6. Taste MIN mehrfach drücken. Sie sehen die Minuten im Display und Sie hören nacheinander die Minutenangabe: "Eins, zwei, drei ..."

   Wird die Taste MIN festgehalten, werden die Minuten in 10er Schritten weitergeschaltet.

7. Nachdem Sie die richtige Minutenangabe gehört haben, lassen Sie die Taste EINGABE wieder los.

Die Stimme wiederholt nun noch einmal die komplette Tages- und Zeitangabe.

Durch Drücken der Taste EINGABE, kann die aktuelle Tag- und Zeitansage jederzeit abgerufen werden.

2. BEDIENUNG

2.1 ANSAGE AUFNEHMEN

Mit Ihrem AUDIOLINE 838G können Sie zwischen zwei verschiedene Ansagen wählen.

=> Eigene Ansage
=> Möchten Sie keine eigene Ansage aufnehmen, wird automatisch eine fest gespeicherte Ansage mit männlicher Stimme verwendet. Ihr Anrufbeantworter meldet sich somit anonym und Sie bleiben, wenn gewünscht, unerkannt.

Bevor Sie Ihre Ansage aufnehmen, sollten Sie den Text aufschreiben, den Sie aufnehmen möchten. Die maximale Länge beträgt 30 Sekunden. Je länger Ihre Ansagen dauern, desto weniger Aufnahmezeit steht für die eingehenden Nachrichten zur Verfügung. Die maximale Aufnahmezeit beträgt ca. 40 Minuten. Dauert Ihre Ansage z. B. 18 Sekunden, so bleiben 39 Minuten und 42 Sekunden für die eingehenden Nachrichten.

1. Halten Sie die Taste REC gedrückt. Das Display zeigt "A1".

2. Nach einem Signalton, beginnen Sie mit der Aufnahme Ihrer Ansage (max. 30 Sekunden). Halten Sie während der Aufnahme eine Entfernung von ca. 20 cm vom AUDIOLINE 838G ein, so dass Sie gut in das Mikrofon auf der Frontseite sprechen können.

Beispiel: *"Hallo, hier ist der Anschluß 05432/1234. Leider sind wir im Moment nicht zu erreichen um Ihren Anruf entgegenzunehmen. Sie haben aber die Möglichkeit hier eine Nachricht zu hinterlassen. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Hören Sie einen weiteren Signalton, wird die Aufnahme automatisch beendet".*

Hinweis: Dauert Ihre Ansage länger als 30 Sek., ertönt ein Signalton und die Aufnahme wird abgebrochen.

3. Nachdem Sie mit Ihrer Ansage fertig sind, lassen Sie die Taste REC wieder los.

Die Ansage wird nun automatisch wiederholt. Die Lautstärke kann mit dem Taster Lautstärke eingestellt werden.

Sind Sie mit Ihrer Ansage nicht zufrieden oder war Ihre erste Ansage zu lang, können Sie jederzeit eine neue Ansage aufnehmen. Wiederholen Sie dazu die Punkte des vorherigen Kapitels 2.1.

2.2 ANSAGE KONTROLLIEREN

Befindet sich Ihr 838G in Bereitschaft, können Sie zu jeder Zeit Ihre Ansage kontrollieren. Drücken Sie dazu einfach die Taste REC.

2.3 ANRUFBEANTWORTER EINSTELLEN

An der rechten Seite des AUDIOLINE 838G befindet sich ein Schiebeschalter. Hier können Sie einstellen, wie die eingehenden Anrufe entgegengenommen werden.

2 = Der Anruf wird nach 2-mal läuten entgegengenommen.

TS = In der Einstellung "TS" wird der erste Anruf nach 6-mal Läuten und alle weiteren Anrufe nach 2-mal Läuten entgegengenommen. Weiterhin können Sie in dieser Schalterstellung die gebührenfreie Vor-Fernabfrage benutzen. Einzelheiten erhalten Sie im Kapitel 3.4.

2.4 ANRUFBEANTWORTER EIN - AUSSCHALTEN

Ihr AUDIOLINE 838G kann mit der Taste "Ein/ Aus" aus- oder eingeschaltet werden. Wird der 838G ausgeschaltet, erlischt das Display und es werden keine Anrufe entgegengenommen.

2.5 AUFNAHMEZEIT FÜR EINGEHENDE NACHRICHTEN BEGRENZEN

Auf der rechten Seite finden Sie einen Schiebeschalter mit dem Sie die maximale Länge für eingehende Nachrichten bestimmen können. Es stehen die Einstellmöglichkeiten 60 Sekunden und 120 Sekunden zur Verfügung. Spricht der Anrufer länger, ertönt ein Signalton und das Telefonat wird abgebrochen.

Entsteht während der Aufnahme eine Pause von über 7 Sekunden, wird das Telefonat automatisch mit einem Signalton beendet.

Ist die Aufnahmezeit für eingehende Nachrichten aufgebraucht, zeigt das Display die Meldung "FL". Sollten Sie nicht Zuhause sein, können Sie über die Fernabfrage die aufgezeichneten Nachrichten löschen, um so wieder freien Speicherplatz zu schaffen (siehe Kapitel 3.7).

2.6 MITHÖREN

Der eingebaute Lautsprecher erlaubt es, eingehende Anrufe mitzuhören, ohne den Anruf entgegenzunehmen.

Möchten Sie die eingehenden Anrufe nicht mithören, regeln Sie die Lautstärke auf Null.

2.7 ANRUFBEANTWORTER UNTERBRECHEN

Sie können sich jederzeit persönlich einschalten, während der Anrufbeantworter Ihre Ansage abspielt oder der Anrufer seine Nachricht spricht. Heben Sie einfach den Telefonhörer ab. Der Anrufbeantworter stoppt und Sie können mit dem Anrufer direkt sprechen.

Die bis zum Abheben des Hörers aufgezeichnete Nachricht bleibt erhalten, und kann später normal abgespielt werden.

2.8 NOTIZEN AUFNEHMEN

Der AUDIOLINE 838G kann auch wie ein Notizblock für Sie oder Ihre Familienangehörigen verwendet werden. Sie können Nachrichten hinterlassen, oder eigene Nachrichten aufzeichnen, um diese dann später noch einmal abzuhören.

Die Länge einer Notiz ist auf 60 Sekunden eingeschränkt. Wird diese Zeit überschritten, bricht die Aufnahme ab und es können keine weiteren Anrufe oder Notizen aufgezeichnet werden. Bitte halten Sie einen Abstand von ca. 15 cm von dem in der Frontseite eingebauten Mikrofon.

1. Drücken Sie die Taste "Aufnahme" und halten Sie die diese gedrückt. Das Display blinkt während der Aufnahme mit "r1".

2. Nach einem Signalton beginnen Sie mit der Aufnahme der Notiz. Z. B. *"Hallo Thomas, das Essen findest Du im Kühlschrank. Ich bin um 22.00 Uhr zurück".*

3. Haben Sie Ihre Nachricht beendet, lassen Sie die Taste "Aufnahme" einfach wieder los.

Ihr Anrufbeantworter geht wieder in Bereitschaft und das Nachrichten-Display zeigt eine weitere Nachricht an.

Hinweis: Während ein Anruf von ausserhalb entgegengenommen wird, können keine Notizen aufgenommen werden. Gleichermassen werden keine Anrufe aufgezeichnet, wenn eine Notiz aufgenommen wird.

2.9 TELEFONGESPRÄCHE AUFNEHMEN

Mit dieser Funktion können Sie ein Telefongespräch, das Sie gerade führen, aufzeichnen. So können Sie sich später noch einmal Einzelheiten des Gesprächs anhören, um z.B. eine Telefonnummer zu notieren.

1. Betätigen Sie während eines Gesprächs einfach die Taste "Aufnahme". Im Display erscheint die Meldung "r2". Um Sie an die laufende Aufnahme zu erinnern, hören Sie alle 15 Sekunden einen Signalton.

2. Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie wieder erneut die Taste "Aufnahme". Ihr Anrufbeantworter geht wieder in Bereitschaft und das Nachrichten-Display zeigt eine weitere Nachricht an.

2.10 NACHRICHTEN ABHÖREN

Das Display zeigt die Anzahl aller aufgezeichneten Nachrichten einschliesslich der Notizen (MEMO) und Telefonmitschnitte an.

Achten Sie beim Abspielen darauf, dass die Lautstärke in einer mittleren Position steht. Werden die Nachrichten zu laut oder zu leise abgespielt, können Sie auch während des Abspielens die Lautstärke verändern.

Um Nachrichten abzuhören gehen Sie wie folgt vor:

Nachrichten abhören
Drücken Sie einmal die Taste "Abpielen". Befinden sich noch Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, die Sie schon zu einem früheren Zeitpunkt abgehört haben, werden immer zuerst die neu aufgenommenen Nachrichten abgespielt.

Möchten Sie auch die älteren Nachrichten noch einmal abhören, drücken Sie nach der letzten Nachricht erneut die Taste "Abspielen". Am Ende der jeweiligen Nachrichten sagt Ihnen die Tag- und Zeitansage, wann die Nachricht aufgenommen wurde.

Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, meldet sich das Gerät mit zwei Signaltönen um anzuzeigen, dass keine weiteren Nachrichten aufgezeichnet wurden.

Mit der Taste "Stop" wird das Abspielen der Nachrichten beendet.

Hinweis: Wird die Taste "Abspielen" gedrückt und es sind keine Nachrichten aufgenommen worden, hören Sie zwei Signaltöne.

Pause
Möchten Sie das Abhören der Nachrichten unterbrechen, drücken Sie die Taste "Abspielen". Durch nochmaliges Betätigen von "Abspielen" wird das Abhören der Nachrichten fortgesetzt.

Laufende Nachricht wiederholen
Drücken Sie einmal die Taste "Rücklauf" um die gerade laufende Nachricht zu wiederholen.

Vorherige Nachricht abspielen
Drücken Sie die Taste "Rücklauf" für 1 Sekunde um die vorherige Nachricht noch einmal abzuspielen.

Eine Nachricht überspringen
Drücken Sie einmal die Taste "Vorlauf", um die gerade laufende Nachricht zu überspringen. Der 838G beginnt nun direkt mit der nächsten Nachricht.

Schnelles Überspringen
Drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste "Vorlauf". So können Sie schnell mehrere Nachrichten überspringen.

2.11 NACHRICHTEN LÖSCHEN

Einzelne Nachricht löschen
Drücken Sie während oder direkt am Ende der zu löschenden Nachricht die Taste "Löschen". Die Nachricht wird gelöscht und das Abspielen wird mit der nächsten Nachricht fortgesetzt.

Nachrichten komplett löschen
Die aufgenommen Nachrichten können komplett gelöscht werden. Halten Sie dafür die Taste "Löschen" für 3 Sekunden gedrückt. Das Löschen wird mit mehreren Signaltönen bestätigt und das Nachrichten-Display wird zurückgesetzt.

Hinweis: Es werden nur die Nachrichten gelöscht, die bereits abgehört wurden. Nicht abgehörte Nachrichten bleiben erhalten.

3. FERNABFRAGE

3.1 BERECHTIGUNGSCODE

Ihr AUDIOLINE 838G besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung, so dass nur Sie die eingegangenen Nachrichten über die Fernabfrage abhören können. Der Berechtigungscode ist eine dreistellige Zahl und befindet sich auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Anrufbeantworters.

3.2 FERNABFRAGE ÜBER TELEFON

Rufen Sie von einem Telefon an, welches mit dem TON-Wahlverfahren (MFV) arbeitet, können Sie Ihren Anrufbeantworter einfach mit dem Tastenfeld des Telefons fernbedienen.

HINWEIS: Beim Telefonieren wird grundsätzlich zwischen zwei Wahlverfahren unterschieden. Das TON-Wahlverfahren ist das schnelle moderne Verfahren, welches in digitalen Telefonnetzen verwendet wird.

Diese digitalen Telefonnetze sind schon sehr verbreitet, so dass die meisten Telefone nach dem TON-Wahlverfahren arbeiten.

Sie können akustisch feststellen, welches Verfahren verwendet wird. Wählen Sie einfach auf dem Telefon die Zahl "9". Hören Sie mehrere Impulse (Rattern) wird das IMPULS-Wahlverfahren verwendet. Ertönt einmal ein Ton, handelt es sich um das TON-Wahlverfahren.

3.3 FERNABFRAGE ÜBER FERNABFRAGE- SENDER

Sofern das Telefon, von dem aus Sie Ihren Anrufbeantworter fernbedienen wollen, nach dem IMPULS-Wahlverfahren arbeitet, benötigen Sie einen Fernabfrage-Sender. Da die Übertragung international genormt ist, können Sie jeden handelsüblichen Fernabfrage-Sender benutzen.

Sollten Sie einen solchen Fernabfrage-Sender benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an AUDIOLINE.

Um den Fernabfrage-Sender zu benutzen halten Sie den Lautsprecher auf der Rückseite des Senders direkt auf die Sprechmuschel des Telefonhörers. Wenn Sie nun die entsprechenden Nummern auf der Zahlentastatur des Fernabfrage-Senders drücken, werden diese zum AUDIOLINE 838G gesendet, der diese dann als Befehle interpretiert.

3.4 DIE GEBÜHRENFREIE VOR-FERNABFRAGE

Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage können Sie ohne Gebühren zu verursachen feststellen, ob sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden.

Stellen Sie den Schieberegler in die Position "TS".

Wenn Sie nun von unterwegs Ihren 838G anrufen, meldet sich der Anrufbeantworter wie folgt:

A. Wird Ihr Anruf nach 2-mal Läuten entgegengenommen, befinden sich Nachrichten auf Ihrem 838G.

B. Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf nicht nach 2-mal Läuten entgegengenommen. Legen Sie den Telefonhörer direkt wieder auf, da Ihr Anruf nun erst nach 6-mal läuten entgegengenommen wird. So können Sie Gebühren sparen.

3.5 MÖGLICHKEITEN DER FERNABFRAGE

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen. Warten Sie bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.

2. Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die entsprechende Zahl auf dem Zahlenfeld der Fernbedienung oder eines Telefons drücken. Die Zahlen müssen min. für eine Sekunde gedrückt werden.

Die Eingabe des richtigen Codes wird mit zwei Signaltönen bestätigt. Wählen Sie nun durch Drücken der Tastenkombinationen die gewünschte Funktion.

Siehe dazu:

3.5.1 Nachrichten abhören/löschen
3.5.2 Ansage neu aufnehmen
3.5.3 Memo aufnehmen
3.5.4 Raumüberwachung
3.5.5 Anrufbeantworter ausschalten

Hinweis: Die Verbindung wird unterbrochen, wenn Sie nicht innerhalb von 7 Sekunden eine Funktion der Fernabfrage abrufen.

3.5.1 Nachrichten abhören/löschen

Alle Nachrichten abspielen **Drücken Sie "2 und #"**
Sind keine Nachrichten aufgezeichnet hören Sie drei Signaltöne.

Neue Nachrichten abspielen **Drücken Sie "1 und #"**
Es werden nur die neu eingegangenen Nachrichten abgespielt.

Hinweis: Während Sie die Nachrichten abhören, fragt das Gerät ca. alle 2 Minuten, ob Sie noch weiter hören möchten. Der Anrufbeantworter stoppt, und Sie hören einen Signalton. Drücken Sie nun eine beliebige Zahl, und das Abspielen der Nachrichten wird fortgesetzt.

Nachricht überspringen **Drücken Sie " 6 und #"**
Die gerade laufende Nachricht wird übersprungen. Der 838G beginnt nun direkt mit der nächsten Nachricht.

Vorherige Nachricht wiederholen **Drücken Sie "4 und #"**
Die vorherige Nachricht wird automatisch wiederholt.

Laufende Nachricht löschen **Drücken Sie "3 und #"**
Die Nachricht wird gelöscht und das Abspielen wird mit der nächsten Nachricht fortgesetzt.

Am Ende der Nachrichten hören Sie drei Signaltöne. Innerhalb der nächsten 7 Sekunden können Sie alle Nachrichten wiederholen oder alle Nachrichten löschen. Werden keine Eingaben innerhalb dieser 7 Sekunden vorgenommen, wird die Verbindung automatisch getrennt.

Alle Nachrichten noch einmal abspielen **Drücken Sie "2 und #"**

Alle Nachrichten löschen **Drücken Sie "3 und #"**

3.5.2 Ansage neu aufnehmen — Drücken Sie "8 und #"

Nach dem Signalton sprechen Sie Ihre neue Ansage. Beenden Sie die Aufnahme mit den Tasten "5 und **#**".

3.5.3 Memo aufnehmen — Drücken Sie "9 und #"

Nach dem Signalton sprechen Sie Ihre Memo. Beenden Sie die Aufnahme mit den Tasten "8 und **#**".

3.5.4 Raumüberwachung — Drücken Sie "0 und #"

Über Ihren Anrufbeantworter können Sie auch in Ihre Wohnung hineinhören. Das eingebaute Mikrofon Ihres Anrufbeantworters wird eingeschaltet, und Sie können in den Raum hineinhören. Nach jeweils 30 Sekunden hören Sie einen Signalton. Möchten Sie weiter hören, drücken Sie innerhalb von 7 Sekunden erneut die Tasten "0 und #".

Um die Raumüberwachung zu beenden, legen Sie einfach den Telefonhörer auf.

3.5.5 Anrufbeantworter ausschalten — Drücken Sie "7 und #"

Durch Drücken der Tasten "7 und #" wird der Anrufbeantworter ausgeschaltet und Sie können den Telefonhörer auflegen.

3.6 FERN-EINSCHALTEN

Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Büro oder Ihre Wohnung und haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Mit dem AUDIOLINE 838G haben Sie die Möglichkeit von einem anderen Telefon aus, den Anrufbeantworter einzuschalten.

1. Rufen Sie Ihre Nummer an, und lassen Sie es 9 mal läuten.

2. Nachdem Ihr Anrufbeantworter sich mit einem langen Signalton meldet, geben Sie Ihren Berechtigungscode ein. Die richtige Eingabe wird mit zwei Signaltönen bestätigt.

4. Geben Sie nun die Tastenkombination "7 und #" ein, um den Anrufbeantworter einzuschalten.

5. Legen Sie den Telefonhörer auf.

3.7 FERNABFRAGE BEI ZU WENIG SPEICHERKAPAZITÄT

Sie können jederzeit Ihren Anrufbeantworter über die Fernabfrage steuern. Steht aber kein Speicher für neue Nachrichten zur Verfügung, werden vom 838G keine Anrufe mehr entgegengenommen. In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an. Ihr Anruf wird bei zu wenig Speicherkapazität nicht nach 2-mal oder 6-mal läuten entgegengenommen.

2. Lassen Sie es 9-mal läuten, und Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit drei Signaltönen.

3. Geben Sie nun Ihren Berechtigungscode ein.

   Sie hören als Bestätigung einen Signalton und Sie haben nun Sie die Möglichkeit durch Löschen wieder neuen Speicherplatz zu schaffen. Siehe dazu Kapitel 3.5.1.

4. WICHTIGE INFORMATIONEN

4.1 AUDIOLINE NETZTEIL

Der AUDIOLINE 838G darf nur mit einem original Netzteil betrieben werden. Verbinden Sie Ihren Anrufbeantworter nicht mit Anschlussbuchsen anderer Geräte, da Sie ansonsten Ihren Anrufbeantworter zerstören, und das Telefonnetz beschädigen können.

Warnung: Benutzen Sie nur ein AUDIOLINE Netzteil! Werden andere Netzteile benutzt, erlischt jeglicher Garantieanspruch. Sollten, obwohl Sie das AUDIOLINE Netzteil benutzen, Fehler auftreten, fragen Sie bitte Ihren Händler.

4.2 RESET DURCHFÜHREN

Sollte Ihr Anrufbeantworter aus irgendeinem Grund nicht mehr einwandfrei funktionieren, sollten Sie einen Reset durchführen. Bitte gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Netzadapter und das Telefonkabel aus den jeweiligen Steckdosen.
2. Entfernen Sie die alte Batterie.
3. Stecken Sie nun das Netzteil in die Steckdose.

4. Bitte schliessen Sie nun eine neue 9V Batterie an und verschliessen Sie das Batteriefach.
5. Stecken Sie das Telefonkabel wieder in die Telefonsteckdose.
6. Nehmen Sie nun Ihre Ansage erneut auf.

4.3 PFLEGETIPS

Das Gehäuse Ihres AUDIOLINE 838G können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine Sprühpolitur oder Reinigungsmilch mit Schleifkörnern, welche den Lautsprecher oder das Gehäuse beschädigen können. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung aus und vermeiden Sie extreme Luftfeuchtigkeit.

4.4 FEHLERSUCHE

Sollte ein Fehler auftreten, überprüfen Sie bitte zuerst ob der Fehler am Gerät oder der Telefonleitung liegt. Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur den AUDIOLINE 838G direkt mit der Telefonbuchse. Zeigt sich der Fehler immer noch, verbinden Sie nur Ihr Telefon mit der Telefonbuchse. Die Ergebnisse zeigen Ihnen wo der Fehler liegt.

Nachrichten-Display leuchtet nicht
Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig in der Schukosteckdose sitzt, und ob auf der Rückseite des AUDIOLINE 838G das Kabel des Netzadapters richtig sitzt. Überprüfen Sie ob sich Strom auf der Steckdose befindet.

Nachrichten-Display zeigt BL
Die Batterie ist verbraucht und muss ausgetauscht werden. Ihre Ansage, alle aufgenommenen Nachrichten und die Tag- und Zeitansage werden bei einem Stromausfall gelöscht.

Nachrichten-Display zeigt FL (FULL =>VOLL)
Die Speicherkapazität ist erschöpft.

Nachrichten-Display zeigt --
Eine Ansage oder die Tag- und Zeitansage wurde noch nicht eingestellt.

4.5 GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hochentwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Nur wenn durch Nachbesserung(en) oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufes, Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

4.6 SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Batterie
Bitte verwenden Sie nur Alkali 9 V Block-Batterien.
Vor Austausch oder Ersteinsatz der Batterie muss der TAE-Stecker vom Telekommunikationsnetz getrennt werden. Hohe Spannungen aus dem Fernmeldenetz können an den Batteriekontakten anliegen. Beim Einlegen der Batterie Verpolung vermeiden.

Entsorgung
Ist die Gebrauchszeit der Batterien oder der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

Temperatur und Umgebungsbedingungen
Das AUDIOLINE 838G ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis 45 °C ausgelegt. Das Gerät darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Um eine zu starke Erwärmung des Gerätes zu vermeiden, ist für eine angemessene Kühlung des Steckernetzteils und Anrufbeantworters zu sorgen.

Europäische Zulassung und CE-Zeichen
Ihr AUDIOLINE 838G ist für den Einsatz im deutschen Telefonnetz freigegeben. Das Zulassungszeichen befindet sich auf der Unterseite Ihres Telefons. Das Telefon wurde nach der EU-Richtlinie 91/263/EWG für Telekommunikationsgeräte zugelassen. Danach darf das Gerät durch jedermann über die Telefonsteckdose angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Dieses Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit“
73/23/EWG „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

WIR AUDIOLINE GmbH
IN PROMENADENSTR. 1
D-41460 NEUSS
GERMANY

ALS INVERKEHRBRINGER IN DER EU ERKLÄREN VOLLVERANTWORTLICH, DASS DAS PRODUKT

MODEL: 838 G
BESCHREIBUNG: ANRUFBEANTWORTER

KONFORM IST MIT DEN GRUNDLIEGENDEN ANFORDERUNGEN DER RICHTLINIE: 1999/5/EC

BEVOLLMÄCHTIGTER:

Unterschrift:
Name: MANFRED ZINNOW
Position in der Firma: GESCHÄFTSFÜHRER
Datum der Ausstellung: 16.05.2000

Eine Kopie dieser Erklärung wird bis 10 Jahre nach der letzten Produktion aufbewahrt.

CE

LIEFERANT: AUDIOLINE GmbH, PROMENADENSTR. 1, D-41460 NEUSS
PRODUKT: 838 G

Dieses Produkt ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen werden.

CONTENTS

OPERATIONAL ELEMENTS 22

1. PREPARATION 23
1.1 Fitting Batteries (not included) ----- 23
1.2 Connecting the Answering Machine ----- 23
1.3 Setting the Day and Time Announcement -- 24

2. OPERATION 25
2.1 Recording a Greeting ----- 25
2.2 Checking your greeting ----- 26
2.3 Setting up the Answering Machine ----- 26
2.4 Switching the Answering Machine On and Off ----- 26
2.5 Limiting the recording time for incoming messages ----- 26
2.6 Listening in ----- 27
2.7 Interrupting the answering machine ----- 27
2.8 Recording Notes ----- 27
2.9 Recording Telephone Calls ----- 28
2.10 Listening to Messages ----- 28
2.11 Deleting Messages ----- 29

3. REMOTE ACCESS 31
3.1 Authorisation Code ----- 31
3.2 Remote Access by Telephone ----- 31
3.3 Remote Access using Remote Access Transmitter ----- 31
3.4 Toll-free Remote Pre-access ----- 32
3.5 Remote Access Facilities ----- 32
3.5.1 Listening to and deleting messages 33
3.5.2 Re-recording a greeting 34
3.5.3 Recording a memo 34
3.5.4 Room monitoring 34
3.5.5 Switching off the answering machine .. 34
3.6 Switching on remotely ----- 34
3.7 Remote Access with insufficient Memory Capacity ----- 35

4. IMPORTANT INFORMATION 35
4.1 AUDIOLINE Power Supply ----- 35
4.2 Carrying out a Reset ----- 35
4.3 Care ----- 36
4.4 Fault Finding ----- 36
4.5 Guarantee ----- 37
4.6 Safety Information ----- 37

OPERATIONAL ELEMENTS

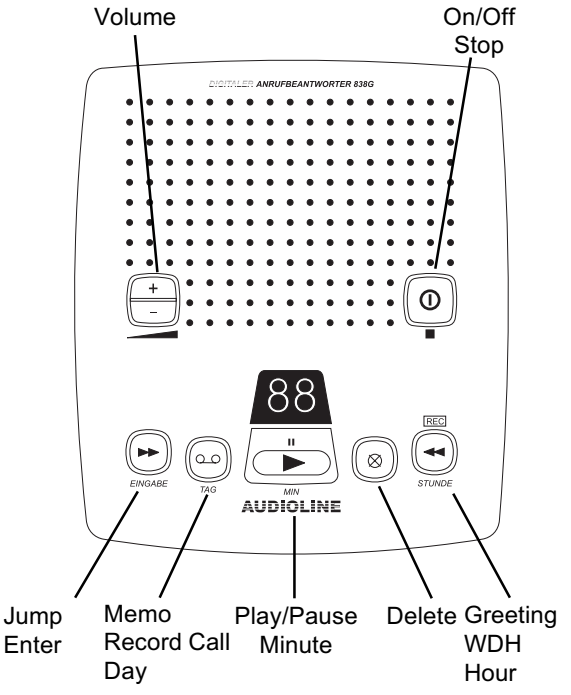

Back view

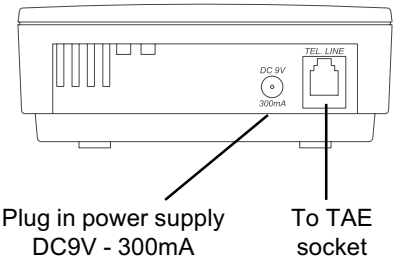

Right hand side

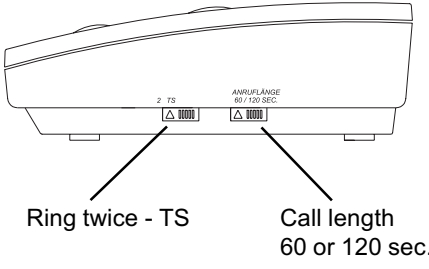

1. PREPARATION

1.1 FITTING BATTERIES (not included)

As your AUDIOLINE 838G stores all information digitally, such as your greeting message, all incoming messages and the day and time announcement, a battery is required to safeguard the data during a power cut (or if the mains power supply should be accidentally unplugged from the socket). You will need a 9 V alkaline block battery.

1. The battery compartment can be found on the underside of your answering machine. Remove the screw and open the battery compartment.

2. Now connect the adapter to the battery. In doing so, ensure that the polarity is correct.

3. Place the battery in the battery compartment and close the compartment with the screw.

When the battery is discharged or no battery is fitted, “bL” is shown in the display. No battery power is required as long as the answering machine is connected to the mains power supply.

1.2 CONNECTING THE ANSWERING MACHINE

Set up your answering machine near to the telephone and to a mains socket. Connect the small plug on the telephone cable provided to the telephone jack on the rear of your AUDIOLINE 838G and connect the other end to your TAE socket (coding N = for accessories such as answering machine / telefax). Plug the power supply into a properly installed mains socket and the other end into the socket on the rear of your AUDIOLINE 838G. If you do not have the right connections, please refer to your telephone network provider.

When switching on for the first time, your new answering machine needs a few seconds to initialise all the functions, The display shows “CL” during this time.

After several signal tones, the display alternates between the following settings:

bl	=	Battery flat or no battery installed.
—	=	The time and/or the greeting messages have not been set up.
00	=	No messages have been recorded.

1.3 SETTING THE DAY AND TIME ANNOUNCEMENT

The day and the exact time are saved with each incoming message so that you always know when callers left their messages. To set the day and time announcement, please proceed as follows:

1. Press and hold the EINGABE button.

2. After the signal tone, press and hold the TAG button.

   You will now hear all the days of the week, one after the other. In addition, the weekdays will be shown in the display as follows:

   00 = Sunday, 01 = Monday, 02 = Tuesday,
   03 = Wednesday, 04 = Thursday, 05 = Friday,
   06 = Saturday

   When you hear the correct day:

3. Release the TAG button and continue to hold the EINGABE button pressed.

4. Press and hold the STD button (hour). You will now hear the hours, one after the other: "one, two … ". The hours will also be shown on the display. When you hear the correct hour announced:

5. Release the STD button and continue to hold the EINGABE button pressed.

6. Press the MIN button several times. You will see the minutes in the display and you will hear the minutes announced, one after the other: one, two, three … ".

   If the MIN button is kept pressed, the minutes change in steps of 10.

7. After you have heard the correct minute announced, release the EINGABE button.

The voice will now repeat the complete day and time announcement once more.

The current day and time announcement can be interrogated at any time by pressing the EINGABE button.

2. OPERATION

2.1 RECORDING A GREETING

You can choose between two different greetings with your AUDIOLINE 838G.

=> Your own greeting
=> If you do not want to record your own greeting, a fixed pre-recorded greeting in a masculine voice will be used. In this way, your answering machine replies anonymously and, if required, you can remain unidentified.

Before recording your greeting, you should write down the text that you want to record. The maximum length is 30 seconds. The longer your greetings last, the less recording time will be available for incoming messages. The maximum recording time is ca. 40 minutes. If your greeting lasts for 18 seconds, for example, then 39 minutes and 42 seconds remain for incoming messages.

1. Press and hold the REC button. The display shows “A1”.

2. Start recording your greeting after hearing a signal tone (max. 30 seconds). While recording, keep at a distance of ca. 20 cm from the AUDIOLINE 838G so that you can speak easily into the microphone at the front.

Example: *“Hallo, this is 05432/1234. I am sorry but we are not available to take your call at the moment. However, you can leave a message if you wish. Please speak after the tone. If you hear a second tone, the recording will stop automatically”.*

Note: If your greeting lasts longer than 30 seconds, a signal tone will sound and the recording will be stopped.

3. Release the REC button after you have finished your greeting message.

The greeting will now be repeated automatically. The volume can be adjusted with the volume button.

If you are not happy with your greeting message or if your first greeting was too long, you can record a new greeting at any time. To do this, simply repeat the steps in the foregoing chapter 2.1.

2.2 CHECKING YOUR GREETING

If your 838G is ready to use, you can check your greeting at any time. To do this, simply press the REC button.

2.3 SETTING UP THE ANSWERING MACHINE

A slide switch can be found on the right-hand side of the AUDIOLINE 838G. With this you can set up how incoming calls are to be accepted.

2 = The call will be answered after 2 rings.

TS = In the “TS” position, the first call will be answered after 6 rings and all further calls will be answered after 2 rings. Furthermore, with the switch in this position, you can make use of the toll-free remote access facility. Details will be found in Chapter 3.4.

2.4 SWITCHING THE ANSWERING MACHINE ON AND OFF

Your AUDIOLINE 838G can be switched off or on using the On/Off button. When the 838G is switched off, the display goes dark and no calls will be accepted.

2.5 LIMITING THE RECORDING TIME FOR INCOMING MESSAGES

On the right-hand side, you will find a slide switch, which you can use to determine the maximum length of incoming messages. Settings for 60 seconds and 120 seconds are available. If the caller speaks for longer, a signal tone will sound and the call will be disconnected.

If a pause of longer than 7 seconds occurs during the recording, the call will automatically be disconnected with a signal tone.

When the recording time for incoming messages has been used up, the display shows the message “FL”. If you are not at home, you can erase the recorded messages via the remote access facility in order to create more memory space (see Chapter 3.7).

2.6 LISTENING IN

The integral loudspeaker makes it possible to listen in to incoming calls without accepting the call.

If you do not want to listen in to the incoming calls, set the volume to zero.

2.7 INTERRUPTING THE ANSWERING MACHINE

You can personally intervene at any time while the answering machine is playing back your greeting or the caller is dictating his message. Simply lift the receiver. The answering machine will stop and you can speak directly to the caller.

The message recorded up until the receiver was lifted will remain stored and can be played back later as normal.

2.8 RECORDING NOTES

The AUDIOLINE 838G can also be used like a notepad for yourself or members of your family. You can leave messages or record your own messages so that you can listen to these again later.

The length of a note is restricted to 60 seconds. If this time is exceeded, the recording stops and no more calls or notes can be recorded. Please keep a distance of ca. 15 cm from the microphone in the front of the answering machine.

1. Press and hold the “Record” button. The display flashes “r1” during the recording.

2. Start recording the note after the signal tone. E.g. *“Hallo Thomas, you will find your meal in the fridge. I will be back at 10 o’clock”.*

3. When you have finished your message, simply release the “Record” button.

Your answering machine is ready for use again and the message display shows an additional message.

Note: It is not possible to record notes while a call is being taken from outside. In the same way, calls will not be recorded when a note is being dictated.

2.9 RECORDING TELEPHONE CALLS

With this function, you can record a telephone call that you are in the process of making. In this way, you can listen to details of the call again later in order to note down a telephone number for instance.

1. Simply press the “Record” button during a call. The message “r2” will appear in the display. You will hear a signal tone every 15 seconds to remind you that recording is taking place.

2. Press the “Record” button once more to finish recording. Your answering machine is ready for use again and the message display shows an additional message.

2.10 LISTENING TO MESSAGES

The display shows the total number of messages recorded including notes (MEMO) and recorded telephone calls.

On playback, ensure that the volume is set to the middle position. If messages are played back too loudly or too quietly, you can adjust the volume during playback.

To listen to messages, proceed as follows:

Listening to messages
Press the “Play” button once. If there are still messages on the answering machine that you have already listened to earlier, the newly recorded messages will always be played back first.

If you also want to listen to the old messages again, press the “Play” button once more after the last message. At the end of each message the day and time announcement tells you when the message was recorded.

After the last message has been played, the unit gives two signal tones to indicate that no further messages have been recorded.

Play back of messages can be stopped by using the “Stop” button.

Note: If the “Play” button is pressed and no messages have been recorded, you will hear two signal tones.

Pause
If you want to break off listening to the messages, press the “Play” button. By pressing the “Play” button again, you can resume listening.

Repeating current message
Press the “Rewind” button once to repeat the message currently playing.

Repeating previous message
Press the “Rewind” button for one second to repeat the previous message.

Skipping one message
Press the “Forward” button once to skip the message currently playing. The 838G now starts directly with the next message.

Fast forward
Press the “Forward” button several times in succession. In this way, you can rapidly skip several messages.

2.11 DELETING MESSAGES

Deleting a single message
Press the “Delete” button during or immediately on completion of the message to be deleted. The message will be deleted and playback will continue with the next message.

Deleting all messages

The recorded messages can all be deleted at once. To do this, press and hold the “Delete” button for 3 seconds. Deletion will be confirmed with several signal tones and the message display will be reset.

Note: Only messages that have already been listened to will be deleted. Messages not listened to will be retained.

3. REMOTE ACCESS

3.1 AUTHORISATION CODE

Your AUDIOLINE 838G has personal access authorisation so that only you can listen to incoming messages using the remote access facility. The authorisation code is a three-digit number and can be found on a sticker on the underside of the answering machine.

3.2 REMOTE ACCESS BY TELEPHONE

If you call from a telephone that has Touch-Tone Dialling (TTD), you can easily control your answering machine remotely using the telephone keypad.

NOTE: A basic distinction is made between two dialling processes when telephoning. Touch-Tone Dialling is the fast modern process, which is used in digital telephone networks.

These digital telephone networks are already extremely widespread so that most telephones work using the Touch-Tone Dialling process.

You can tell by listening which process is used. Simply dial the number “9” on your telephone. If you hear several pulses (chattering) the Pulse Dialling process is used. If a single tone sounds, then Touch-Tone Dialling is used.

3.3 REMOTE ACCESS USING REMOTE ACCESS TRANSMITTER

If the telephone from which you want to remotely control your answering machine works using Pulse Dialling, you will need a remote access transmitter. As transmission is internationally standardised, you can use any commercially available remote access transmitter.

If you should require such a remote access transmitter, please refer to your dealer or contact AUDIOLINE directly.

To use the remote access transmitter, hold the loudspeaker on the rear of the transmitter directly in contact with the mouthpiece of the telephone receiver. If you now press the appropriate numbers on the numerical keypad of the remote access transmitter, these will be transmitted to the AUDIOLINE 838G, which then interprets them as commands.

3.4 TOLL-FREE REMOTE PRE-ACCESS

Using the toll-free remote pre-access facility, you can find out whether there are any messages on your answering machine without incurring any charges.

Set the slide control to the “TS” position.

If you now call your 838G when you are away, the answering machine answers as follows:

A. If your call is answered after 2 rings, there are messages on your 838G.

B. If no messages have been recorded, your call will not be answered after 2 rings. Put the receiver down directly as your call will now only be answered after the sixth ring. In this way, you can save call charges.

3.5 REMOTE ACCESS FACILITIES

1. Call your own telephone number and allow the greeting message to run through to the end. Wait until your answering machine is ready to record a message.

2. After the signal tone, enter your personal authorisation code by pressing the appropriate numbers on the number pad of the remote control or of a telephone. The numbers must be pressed for a minimum of one second.

Two signal tones confirm that the right code has been entered. Now select the required function by pressing the appropriate combination of keys.

For more information see:

3.5.1 Listening to and deleting messages
3.5.2 Re-recording a greeting
3.5.3 Recording a memo
3.5.4 Room monitoring
3.5.5 Switching off the answering machine

Note: The line will be disconnected if you do not call up one of the remote access functions within 7 seconds.

3.5.1 Listening to and deleting messages

Play back all messages **Press “2 and #“**
If no messages have been recorded, you will hear three signal tones.

Play back new messages **Press “1 and #“**
Only new incoming messages will be played back.

Note: While you are listening to messages, the unit asks approximately every 2 minutes whether you want to continue listening.

The answering machine stops and you will hear a signal tone.

Press any button and the message playback will be continued.

Skip message **Press “ 6 and #“**
The message currently playing will be skipped. The 838G now starts directly with the next message.

Repeat previous message **Press “4 and #“**
The previous message will be automatically repeated.

Delete current message **Press “3 and #“**
The message will be deleted and playback will continue with the next message.

At the end of the messages you will hear three signal tones. Within the next 7 seconds you can either repeat all messages or delete all messages. If no input is made within these 7 seconds, the line will be automatically disconnected.

Play all messages again **Press “2 and #“**

Delete all messages **Press “3 and #“**

3.5.2 Re-recording a greeting — Press "8 and #"

Dictate your new greeting message after the signal tone. End the recording by pressing the "5 and **#**" buttons.

3.5.3 Recording a memo — Press "9 and #"

Dictate your memo after the signal tone. End the recording by pressing the "8 and **#**" buttons.

3.5.4 Room monitoring — Press "0 and #"

You can also listen in to your home using your answering machine. The integral microphone in your answering machine is switched on and you can listen in to the room. Every 30 seconds you will hear a signal tone. If you want to continue listening, press the "0 and #" buttons again within 7 seconds.

To end room monitoring simply replace the receiver.

3.5.5 Switching off the answering machine — Press "7 and #"

The answering machine is switched off by pressing the "7 and #" buttons and you can replace the telephone receiver.

3.6 SWITCHING ON REMOTELY

Imagine that you have left your office or your house and have forgotten to switch on your answering machine. With the AUDIOLINE 838G, you have the facility to switch on the answering machine from another telephone.

1. Call your number and let it ring 9 times.

2. When your answering machine replies with a long signal tone, enter your authorisation code. Two signal tones confirm that the right code has been entered

4. Now enter the key combination "7 and #" to switch the answering machine on.

5. Replace the receiver.

3.7 REMOTE ACCESS WITH INSUFFICIENT MEMORY CAPACITY

You can control your answering machine at any time using the remote access facility. If, however, there is no memory left for new messages, the 838G will no longer accept calls. In this case, please proceed as follows

1. Call your number. If there is not sufficient memory capacity your call will not be answered after 2 or 6 rings.

2. Let it ring 9 times and your answering machine will respond with three signal tones.

3. Now enter your authorisation code.

   You will hear a signal tone in confirmation and you now have the possibility of recreating more memory space by deleting messages. For more information, refer to Chapter 3.5.1.

4. IMPORTANT INFORMATION

4.1 AUDIOLINE POWER SUPPLY

The AUDIOLINE 838G may only be used with the original power supply. Do not connect your answering machine to the sockets of other equipment as otherwise you could ruin your answering machine and cause damage to the telephone network.

Warning: Use only an AUDIOLINE power supply! The use of other power supplies will invalidate any claims under the guarantee. If faults should occur even though you are using the AUDIOLINE power supply, please consult your dealer.

4.2 CARRYING OUT A RESET

If, for any reason, your answering machine is no longer working correctly, you should carry out a reset. To do this, please proceed as follows:

1. Unplug the mains adapter and the telephone cable from their respective sockets.
2. Remove the old battery.
3. Now plug the power supply into the socket.

4. Next please connect a new 9V battery and close the battery compartment.
5. Plug the telephone cable back into the telephone socket.
6. Now re-record your greeting message.

4.3 CARE

The case of your AUDIOLINE 838G can be cleaned with a damp cloth. Do not use spray polish or cleaning cream with abrasive particles, which could damage the loudspeaker or the case. Do not expose the unit to direct sunlight and avoid extreme humidity.

4.4 FAULT FINDING

If a fault should occur, please first check whether the fault is in the unit or in the telephone line. Remove all other telephone equipment and connect only the AUDIOLINE 838G directly to the telephone socket. If the fault is still there, connect just your telephone to the telephone socket. The results will show you where the fault lies.

Message display does not come on
Check whether the mains adapter is correctly seated in the mains socket and whether the mains adapter cable is properly seated in the rear of the AUDIOLINE 838G. Check whether there is power at the socket.

Message display shows BL
The battery is discharged and must be replaced. If the power fails, your greeting, all recorded messages and the day and time announcement will be deleted.

Message display shows FL (FULL)
The memory capacity is exhausted.

Message display shows —
Either the greeting message or the day and time announcement has not yet been set up.

4.5 GUARANTEE

AUDIOLINE equipment is manufactured and tested in accordance with the most up to date production methods. Selected materials and highly developed technology ensure trouble-free operation and long life. If your unit should develop a fault within the guarantee period, however, please contact the shop where you bought your AUDIOLINE equipment exclusively and have your purchase receipt available for inspection. The guarantee period is 24 months from the day of purchase under the following conditions: within the guarantee period, all defects due to material or manufacturing faults will be repaired free of charge. The guarantee is invalidated if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties. Any damage caused by improper handling or operation, by incorrect positioning or storage, by improper connection or installation or by excessive force or other external influences is not covered by the guarantee. In the case of complaint, we reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the equipment. Exchanged parts or exchanged equipment become our property. Claims for compensation are excluded insofar as they do not relate to criminal intent or gross negligence on the part of the manufacturer. All guarantee claims according to these conditions must be raised exclusively with your dealer. Rights under the guarantee can no longer be enforced after the expiry of one year from purchase and delivery of our products. In the case of unnecessary or unjustified demands on the customer service department, we will levy our usual service charges for materials, time, postage and packing. Any complaints must be reported as soon as a problem is found. The guarantee is valid within the German Federal Republic.

4.6 SAFETY INFORMATION

Battery information

Please use only 9V alkaline block batteries.

Before changing or fitting the battery for the first time, the TAE plug must be disconnected from the telecommunication network. High voltages from the telephone network could be present on the battery contacts. Avoid inserting the battery with the wrong polarity.

Disposal

If the useful life of the batteries or the complete equipment has expired, please dispose of these carefully in accordance with the statutory requirements and in a manner friendly to the environment.

Temperature and Ambient Conditions

The AUDIOLINE 838G is designed for use in protected rooms with a temperature range of +5 °C to 45 °C. The unit must not be installed in damp rooms such as a bathroom or laundry room. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight. Adequate ventilation must be provided for the plug-in mains power supply and the answering machine in order to prevent overheating.

European Approval and CE Marking

Your AUDIOLINE 838G is approved for use on the German telephone network. The approval mark is on the underside of your telephone. The telephone is approved in accordance with EU Directive 91/263/EEC for telecommunications equipment. Accordingly, anybody can connect the unit to a telephone socket and put it to use. This telephone fulfils the requirements of the EU Directives:

89/336/EEC “Electromagnetic Compatibility”

73/23/EEC “Electrical Equipment for use within certain voltage limits“.

DECLARATION OF CONFORMITY

WE AUDIOLINE GmbH
OF PROMENADENSTR. 1
41460 NEUSS
GERMANY

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY AS EU DISTRIBUTOR THAT THE PRODUCT

MODEL: 838G
DESCRIPTION: DIGITAL ANSWERING MACHINE

IS IN CONFORMITY WITH THE BASIC REQUIREMENTS OF DIRECTIVE: 1999/5/EC

AUTHORISED SIGNATORY:

Signature: _____
Name: MANFRED ZINNOW
Position in the company: MANAGING DIRECTOR
Date of issue: 16.05.2000

A copy of this declaration will be retained for 10 years after cessation of production.

CE

SUPPLIER: AUDIOLINE GmbH, PROMENADENSTR. 1, D-41460 NEUSS
PRODUCT: 838 G

This product has been developed for use with an analogue telephone line (PSTN) within Germany. However, no guarantee can be accepted for trouble-free operation on all telecommunications terminal equipment connections due to the differences between the different telecommunications network operators.

AUDIOLINE

AUDIOLINE GmbH
Promenadenstrasse 1
41460 Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de